

4G Romavlytter i skjøteledning

Norsk

Les denne bruksanvisningen før du bruker dette produktet.




Sikkerhet

- Koble alltid enheten fra 220V før du åpner dekselet.
- Ikke forsøk å åpne enheten når den er tilkoblet strøm.
- Bruk kun Nano SIM-kort med deaktivert PIN-kode.
- Ikke plasser enheten i fuktige eller ekstremt varme omgivelser.

Montering og SIM-kort

1. Skru ut de 8 skruene på undersiden og åpne dekselet forsiktig.
2. Finn SIM-kort-sporet og ON/OFF-knappen.
3. Sett inn et Nano SIM-kort med deaktivert PIN i riktig retning.
4. Skyv ON/OFF-bryteren til posisjon ON.
5. Lukk dekselet og skru inn alle skruene igjen.
6. Koble skjøteledningen til en 220V stikkontakt.

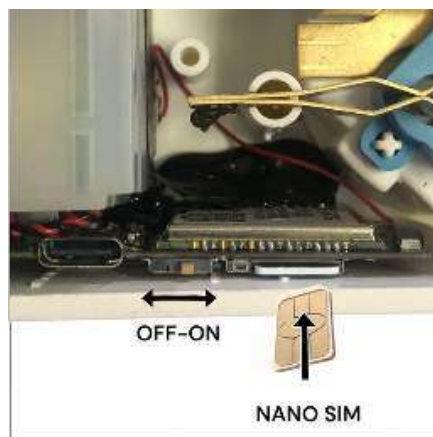

Administrasjonsnummer

Kun godkjente administrator-nummer kan ringe enheten. Andre numre blir automatisk avvist. For å registrere ditt mobilnummer som administrator, send følgende SMS til SIM-kortnummeret i enheten:

CENTER,A,91234567#

Bytt ut 91234567 med ditt eget nummer i lokalt format. Vent til enheten bekrefter administrator-nummeret med SMS. Når ditt nummer er registrert som administrator, kan du ringe til enhetens SIM-kortnummer. Da vil du kunne høre alt som skjer i nærheten av enheten.

Plassering av skjøteledningen

For best lydkvalitet bør du plassere enheten: Borte fra støykilder som TV, radio eller høyttalere. Så nær som mulig der samtalen du ønsker å lytte til, foregår.

Modus

Enheten har tre moduser, men for normal bruk anbefales MODE1 for best funksjonalitet. For å aktivere MODE1, send følgende SMS fra din mobil til enhetens SIM-kortnummer:

MODE1,180#

Varsel

Enheten kan sende SMS til ditt nummer og ringe deg opp ved vibrasjon i rommet.

- Aktiver varsel: SENALM,ON,2#
- Deaktiver varsel: SENALM,OFF#

GPS-Funksjon

Enheten kan sende sin posisjon ved hjelp av både GPS og LBS-basestasjoner.

Hvis det finnes god GPS-dekning, får du en nøyaktig posisjon. Hvis enheten befinner seg i en garasje eller et område uten GPS-dekning, vil du få en omtrentlig posisjon via GSM-basestasjoner (LBS). For å få posisjonen, send denne SMS: URL#

Du vil få en lenke til Google Maps med posisjonen. For best mulig GPS-mottak bør enhetens underside (der GPS-antennen sitter) vendes oppover eller holdes fri for metallgjenstander.

SMS-kommandoer

Se nederst!

4G Rumsavlyssning i förlängningssladd

Svenska

Läs denna bruksanvisning innan du använder denna produkt.




Säkerhet

- Koppla alltid bort enheten från 220V innan du öppnar locket.
- Försök inte öppna enheten när den är ansluten till ström.
- Använd endast Nano SIM-kort med en inaktiverad PIN-kod.
- Placera inte enheten i fuktiga eller extremt varma miljöer.

Montering och SIM-kort

1. Skruva loss de 8 skruvarna på undersidan och öppna försiktigt locket.
2. Hitta SIM-kortplatsen och PÅ/AV-knappen.
3. Sätt i ett Nano SIM-kort med PIN-koden inaktiverad i rätt riktning.
4. Skjut ON/OFF-omkopplaren till ON-läget.
5. Stäng locket och skruva i alla skruvar igen.
6. Anslut förlängningskabeln till ett 220V-uttag.

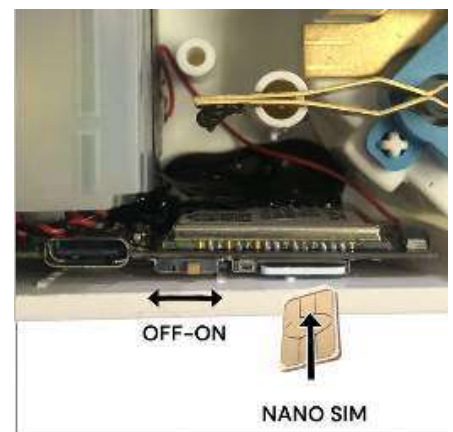

Administrations Nummer

Endast godkända administratör nummer kan ringa enheten. Övriga nummer avvisas automatiskt. För att registrera ditt mobilnummer som administratör, skicka följande SMS till SIM-kortnumret i enheten:

CENTER,A,91234567#

Ersätt 91234567 med ditt eget nummer i lokalt format. Vänta tills enheten bekräftar administratör numret via SMS. När ditt nummer är registrerat som administratör kan du ringa enhetens SIM-kortnummer. Då kommer du att kunna höra allt som händer nära enheten.

Placering av förlängningssladden

För bästa ljudkvalitet bör du placera enheten: På avstånd från bruskällor som TV, radio eller högtalare. Så nära som möjligt där samtalet du vill lyssna på äger rum.

Modus

Enheten har tre lägen, men för normal användning rekommenderas MODE1 för bästa funktionalitet. För att aktivera MODE1, skicka följande SMS från din mobil till enhetens SIM-kortnummer:

MODE1,180#

Varsel

Enheten kan skicka SMS till ditt nummer och ringa dig när rummet vibrerar.

- Aktivera varning: SENALM,ON,2#
- Inaktivera avisering: SENALM,AV#

GPS-funktion

Enheten kan överföra sin position med både GPS- och LBS-basstationer.

Om det finns bra GPS-täckning får du en exakt position. Om enheten står i ett garage eller ett område utan GPS-täckning får du en ungefärlig position via GSM-basstationer (LBS). För att få platsen, skicka detta SMS: URL#

Du får en länk till Google Maps med platsen. För bästa möjliga GPS-mottagning bör undersidan av enheten (där GPS-antennen sitter) vändas uppåt eller hållas fri från metallföremål.

FUNCTION	COMMAND	RESPONSE	REMARK
Add center number 1	CENTER,A,091123456#	CENTER,A:091123456	Instead 091123456 write your center number
Add center number 2	CENTER,A2,099653421#	CENTER,A2:099653421	Add center 2, center 3,4 ,...
Delete center number 1	CENTER,D#	CENTER Del OK	Delete center 1
Delete center number 2	CENTER,D2#	CENTER2 Del OK	Delete center 2, 3,4 ,...
Inquiry center number	CENTER#	CENTER,A:091123456 / CENTER,A2:099653421	List all programmed center number(s)
MODE1	MODE1,180#	MODE1 OK	Mode suitable if GPS is important, device will try to find satellite fix every 3 minutes. GPS high priority
GPS location query	URL#	<http://maps.google.com/maps?q=45.601862,15.832383>	Link with GPS location
Allow voice monitor from any number	777#	automatic incoming call answering has been set	Allow voice monitor to any number
Only center numbers can voice monitor	888#	automatic incoming call answering has been closed	Only center number(s) can voice monitor
Turn ON vibration alarm	SENALM,ON,2#	SENALM:ON	Device will call and send SMS to center number when shake
Turn OFF vibration alarm	SENALM,OFF#	SENALM:OFF	Turn OFF vibration alarm
Inquiry vibration alarm settings	SENALM#	SENALM:OFF or SENALM:ON	Inquiry vibration alarm settings
Service details inquiry	CXZT	W07XXXXXXXXXXXX:BT:4118	IMEI, IP and battery voltage (3500mV = min, 4200mV = max)
Back on factory default settings	FORMAT	FORMAT OK	Back on factory default settings