


Forsiktighetsregler

- * Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak som skyldes feil bruk, service/repasjon (A/S) eller andre årsaker.
- * Vi er ikke ansvarlige for skader eller krav fra tredjepart som følge av bruk av dette produktet.
- * Demontering, ombygging, støt og bruk ved lav temperatur, høy temperatur eller høy luftfuktighet kan føre til feil.
- * Lagre viktige opptak jevnlig på PC.


Vannbestandighet

- * Dette produktet er vannbestandig.
- * Les følgende nøye for at vannbestandigheten skal fungere som tiltenkt.
- * Hvis følgende ikke overholdes, kan produktet bli skadet, og funksjonen kan ikke garanteres.
- * Unngå kontakt med forurenset vann, kjemikalier o.l.
- * Ikke bruk produktet ved dykking eller vannsport.
- * Ikke utsett produktet for kraftig vanntrykk (for eksempel vann rett fra kranen).
- * Hvis produktet er skadet eller har vært utsatt for ytre støt, kan vannbestandigheten bli svekket.
- * Ikke demonter produktet selv. Det kan skade vannbestandigheten.
- * Hvis produktet har vært under vann eller mikrofonen er våt, kan det fungere dårlig. Tørk produktet helt før du bruker det.

Delenes navn og komponenter

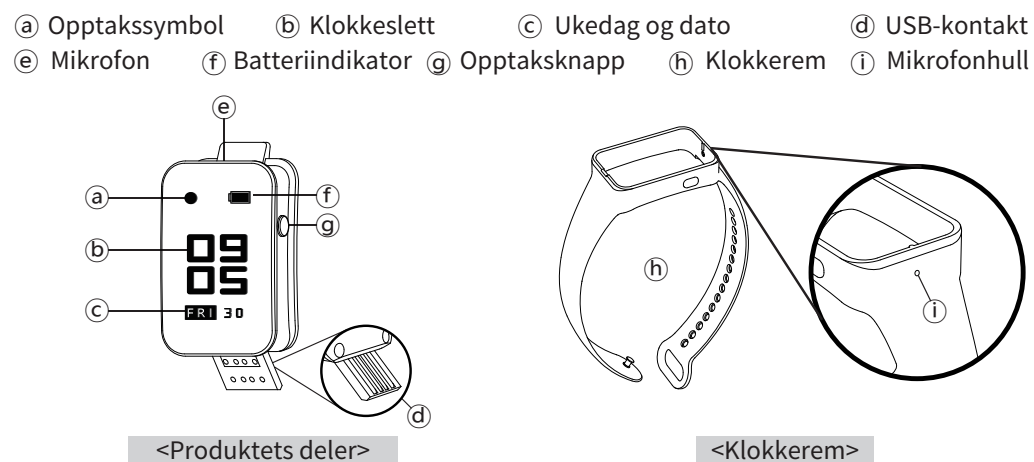

Montering og demontering av klokkeremmen

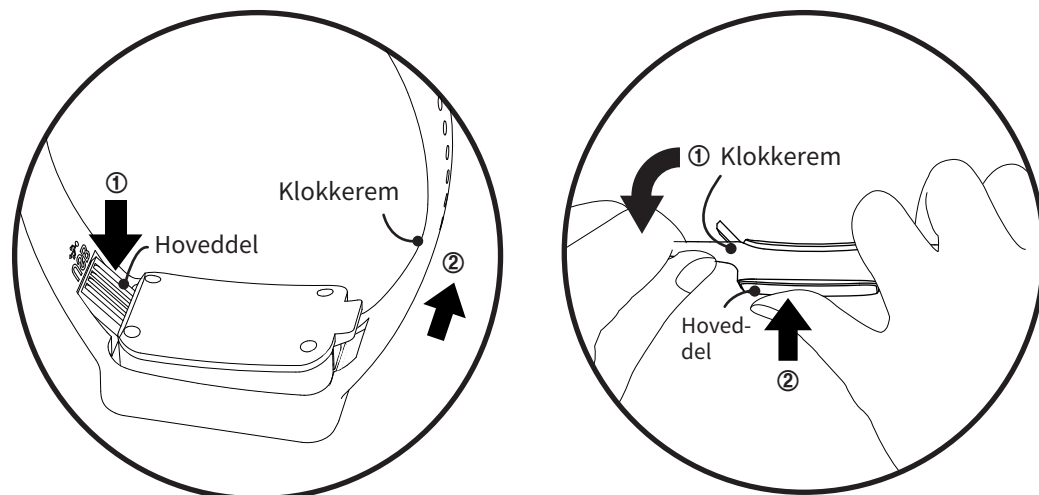

※ Monter hoveddelen i klokkeremmen

1. Sørg for at USB-kontakten (d) på hoveddelen og klokkeremmen (h) vender nøyaktig samme vei.
2. Skyv fronten av hoveddelen inn fra undersiden og opp.

※ Ta hoveddelen ut av klokkeremmen


1. Bøy klokkeremmen (h) bakover.
2. Skyv fronten av hoveddelen ut av klokkeremmen (h).

⚠ Forsiktig: Ikke strekk klokkeremmen (h) for mye. Den kan bli deformert eller skadet.

Bruksanvisning


Lading

- * Produktet har innebygd batteri og kan brukes etter lading.
- * Ladingen starter når USB-kontakten (d) kobles til en USB-port på PC-en eller en ladeadapter (ekstrautstyr).
- ⚠ Forsiktig: Bruk en sertifisert ladeadapter (utgang DC 5 V / 500 mA eller høyere). Skade som skyldes en defekt ladeadapter, kan medføre kostnadspliktig reparasjon.

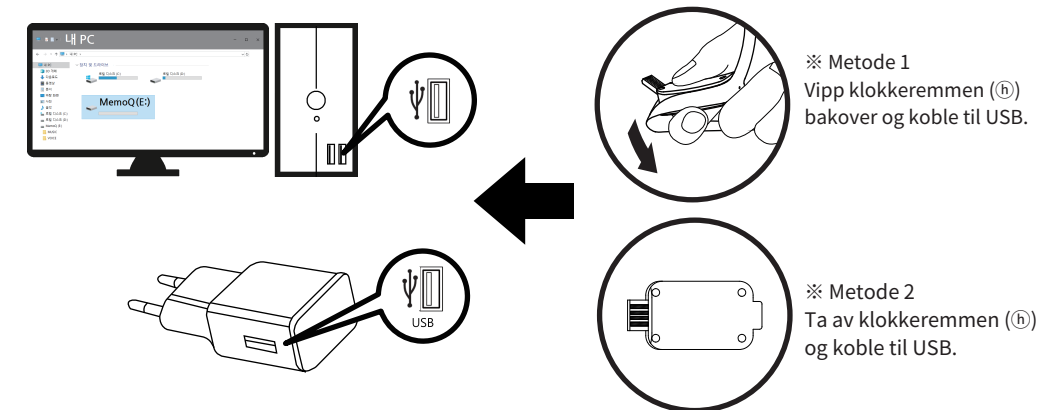

⚠ Forsiktig: Ladingen starter ikke hvis USB-kontakten (d) er koblet til feil vei.

- * Under opptak kan du se gjenværende batterinivå på batteriindikatoren (f) på klokkeskjermen.
- * Når ladingen er ferdig, slukkes skjermen. Trykk på opptaksknappen for å slå den på igjen.

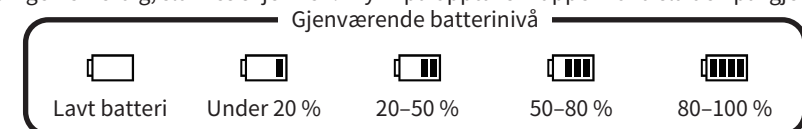

Tilkobling til PC (USB)

- * Når enheten kobles til en USB-port på PC-en, gjenkjennes den som en «Flyttbar disk (MEMOQ)», og du kan kopiere, flytte, slette og spille av filer.
- * Bruk et musikkavspillingsprogram på PC-en til avspilling.


⚠ Forsiktig: Ikke koble til USB-porten på PC-en eller ladeadapteren når USB-kontakten (d) er våt.

⚠ Forsiktig: Bruk alltid «Trygg fjerning av maskinvare» før du kobler produktet fra PC-en. Hvis produktet trekkes ut av PC-en med makt, kan det oppstå alvorlige feil på produktet.

Innstilling av opptaksfunksjoner

Slik bruker du innstillingsprogrammet

1. Koble USB-kontakten (d) til en USB-port på PC-en, og kjør programmet «TIME SETUP» som ligger på produktet. Innstillingsprogrammet fungerer kun på Windows (ikke Mac).

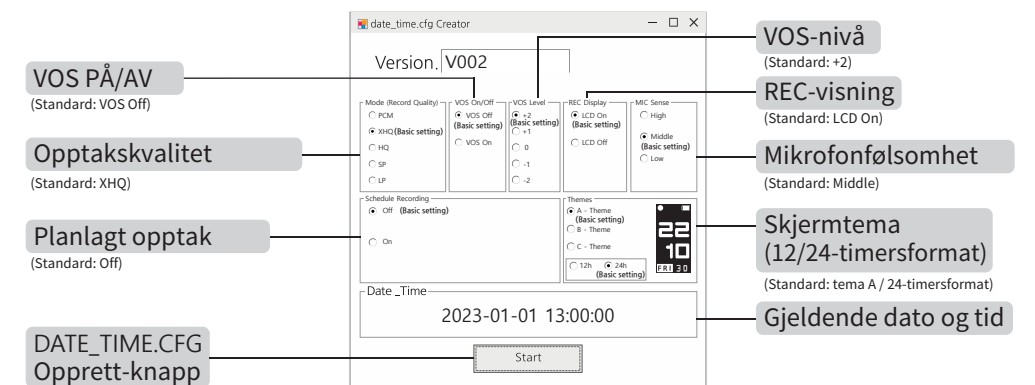

2. Kontroller innstillingene ut fra hvordan produktet skal brukes, og klikk på «START»-knappen.
3. Når filen «DATE_TIME.CFG» er opprettet på produktet, kobler du produktet fra USB-porten for å fullføre innstillingen.

⚠ Forsiktig: Dato og klokkeslett hentes fra PC-en.

Hvis dato og klokkeslett vises feil, kontroller innstillingene på PC-en.

⚠ Forsiktig: Hvis produktet ikke kobles fra rett etter at du har klikket på START, vil klokken gå feil tilsvarende forsinkelsen.

⚠ Forsiktig: Innstillingen fullføres ikke hvis produktet ikke kobles fra PC-en etter at du har klikket på START.

1. MODE (opptakskvalitet)

* Innstilling av lydkvaliteten på opptaket.

- PCM (ukomprimert: 705 kbps / 44,1 kHz), XHQ (ultrahøy lyd kvalitet: 128 kbps / 32 kHz), HQ (høy lyd kvalitet: 64 kbps / 16 kHz), SP (lav lyd kvalitet: 32 kbps / 8 kHz), LP (lang opptakstid: 16 kbps / 8 kHz)

💡 Tips: Høyere opptakskvalitet gir bedre lyd, men bruker mer minne og batteri.

2. VOS PÅ/AV (VOS On/Off)

* VOS-opptak (stemmestyrte opptak): Når det er stille under opptak, settes opptaket på pause, og når det høres lyd igjen, fortsetter opptaket.

- VOS Off (av), VOS On (på)

💡 Tips: Unødvendige stille partier tas ikke opp. Det sparer både lyttetid og minne.

⚠ Forsiktig: Batteritiden er den samme med VOS på eller av. Forskjellen er at filen bare inneholder de delene der det er registrert lyd.

⚠ Forsiktig: Avhengig av lydnivået kan noe unnlates å bli tatt opp. For viktige opptak anbefaler vi derfor opptak med VOS av.

3. VOS LEVEL (VOS-nivå)

* Angir hvor høy lyden må være for at et VOS-opptak skal fortsette etter en pause.

- +2 svært følsom (ca. 52 dBA), +1 følsom (ca. 55 dBA), 0 normal (ca. 58 dBA), -1 lite følsom (ca. 61 dBA), -2 svært lite følsom (ca. 64 dBA)



💡 Tips: Juster VOS-nivået etter å ha testet det på stedet og i situasjonen det skal brukes i.

4. REC Display (skjermvisning under opptak)

* Velg om skjermen skal være på hele tiden under opptak, eller slå seg av etter en viss tid.

- LCD On (skjermen er alltid på under opptak)
- LCD Off (skjermen slås av etter 20 sekunder under opptak)

⚠ Forsiktig: Med LCD On (skjermen alltid på under opptak) blir den maksimale batteritiden kortere.

5. MIC Sense (mikrofonfølsomhet)

* Stiller inn mikrofonens følsomhet.

- High (høy følsomhet), Middle (middels følsomhet), Low (lav følsomhet)

💡 Tips: Hvis opptakslyden er svak, velger du «High», og hvis opptakslyden er kraftig, velger du «Low». Test og juster innstillingen slik at den passer til lyden.

6. Planlagt opptak (Schedule Recording)

* Opptaket starter automatisk én gang i døgnet på et angitt tidspunkt.

Schedule Recording	
☐ Off	Start Time : 13 : 45
☒ On	Duration : 1

- Off (planlagt opptak av), On (planlagt opptak på)
- Start Time: tidspunktet det planlagte opptaket starter (24-timersformat), minutt (0–59)
- Duration: hvor lenge det planlagte opptaket varer (1/2/5/10/20 timer)

⚠ Forsiktig: PCM-modus kan ikke velges ved planlagt opptak.

⚠ Forsiktig: VOS-opptak kan ikke brukes ved planlagt opptak.

⚠ Forsiktig: Pågår et vanlig opptak når et planlagt opptak skal starte, blir det planlagte opptaket ignorert.


⚠ Forsiktig: Hvis dato og klokkeslett ikke er riktig innstilt, kan planlagt opptak fungere feil.

⚠ Forsiktig: Planlagt opptak fungerer ikke ved lavt batterinivå. Lad produktet før bruk.


7. Theme (skjermtema)

* Velg utseende på klokkeskjermen.


- A, B, C
- 12- eller 24-timersformat

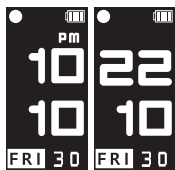

Tema A
(12/24-timersformat)

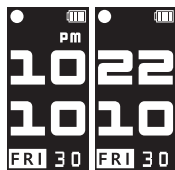

Tema B
(12/24-timersformat)

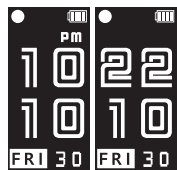


Tema C
(12/24-timersformat)


Slik gjør du opptak

Vise klokkeskjermen

1. Holder du inne opptaksknappen (Ⓜ) i ca. 2 sekunder, vises klokkeskjermen i 5 sekunder.

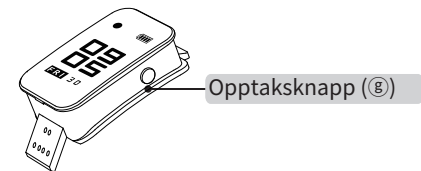**Starte opptak**

1. Mens klokkeskjermen vises, trykker du kort én gang til på opptaksknappen (Ⓜ) for å starte opptaket.

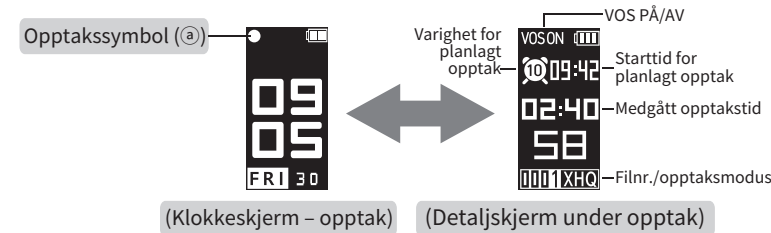

2. Trykker du kort på opptaksknappen (Ⓜ) under opptak, vises detaljskjermen for opptaket. Trykker du én gang til på opptaksknappen (Ⓜ), vises klokkeskjermen igjen.
3. Under opptak dempes eller slukkes klokkeskjermen automatisk etter innstillingen REC Display.
4. Trykk kort på opptaksknappen (Ⓜ) for å slå på skjermen igjen, så vises klokkeskjermen.

Avslutte opptak

1. Hold opptaksknappen (Ⓜ) inne under pågående opptak til skjermbildet vises. Da lagres opptaksfilen, og strømmen slås av.

· Opptakene lagres fortløpende fra R-00001 i mappen «Voice». Opptil 9 999 filer kan opprettes.

· Filene lagres i formatet R-00001_2301011200 (ÅÅ/MM/DD/TT/MM), og filnavnet viser opptakstypen: vanlig opptak (REC), VOS-opptak (VOS) eller planlagt opptak (SCHED).

Eks.)

R-00001_2301011200_REC.MP3 (vanlig opptak)
R-00001_2301011200_VOS.MP3 (VOS-opptak)
R-00001_2301011200_SCHED.MP3 (planlagt opptak)

⚠ Forsiktig: Hvis batteriet lades helt ut, tilbakestilles dato og klokkeslett til 00:00 den 1. januar. Lad produktet og still inn dato og klokkeslett på nytt før bruk.

⚠ Forsiktig: Hvis klokkeremmen (Ⓜ) og hoveddelen ikke er riktig montert, kan mikrofonhullet (Ⓜ) bli dekket til, og mikrofonens følsomhet kan bli redusert.

⚠ Forsiktig: Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i mikrofonen (Ⓜ), kan lyden bli svak, eller opptak kan bli umulig. Tørk og rengjør alltid før bruk.

Spesifikasjoner

Modell	SR-600	
Minne	8 GB	16 GB
Opptakstid	PCM	Ca. 24 timer
	XHQ	Ca. 144 timer
	HQ	Ca. 288 timer
	SP	Ca. 576 timer
	LP	Ca. 1152 timer
Batteritid	PCM	Ca. 17 timer (LCD On) Ca. 27 timer (LCD Off)
	XHQ	
	HQ	Ca. 20 timer (LCD On) Ca. 33 timer (LCD Off)
	SP	
	LP	
Ladetid	1 time	
Maks. antall filer	9 999 filer	
Størrelse, vekt	(B)27,7 × (D)75,2 × (H)112,3 mm, 27,2 g	
Batteri	3,7 V, Li-polymer, 180 mAh	
Bruksmiljø	Temp. 0–40 °C, luftfuktighet 20–80 %	
Innhold	Klokke, klokkerem, bruksanvisning	