


Avlytter, Lydopptaker, GPS Tracker

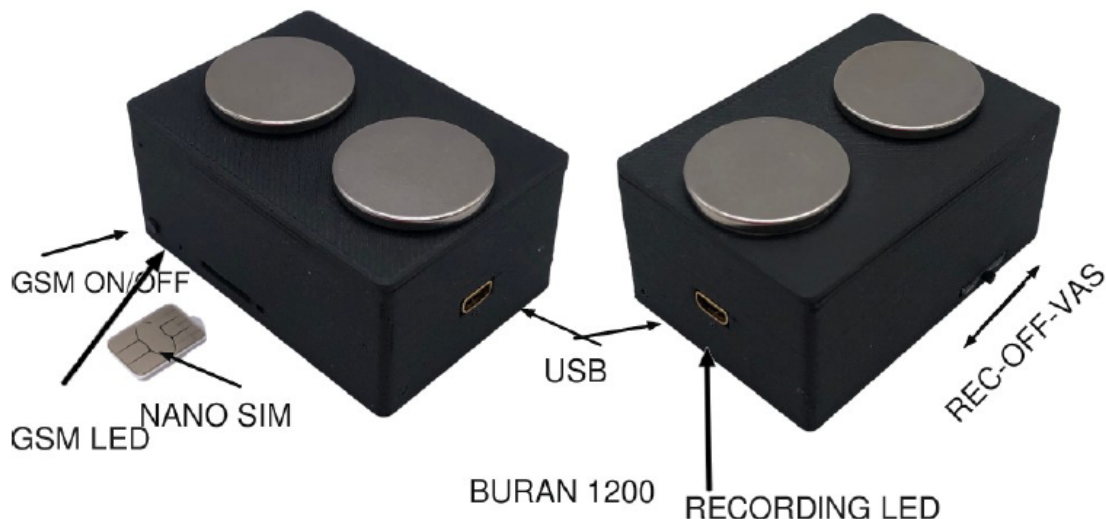

Dette produktet har 3 funksjoner:

- Direkte lytting i sanntid
- Lydopptak
- Lokasjonsporing


Lad enheten

Enheden inneholder et oppladbart batteri som må lades i 12 timer ved først lading. Koble enheten til en 5V USB-lader eller til USB-port på en datamaskin gjennom den medfølgende USB-kabelen. Det finnes en indikatorlampen ved siden av USB-porten. Den lyser når enheten koblet til lading. Lampen blinker når enheten er ferdig ladet. Husk å lade opp igjen når du har brukt utstyret.


Lydopptak

Enheden kan ta opp lyd enten permanent eller automatisk. Denne funksjonen kan settes opp gjennom knappen (Se bildet).

- **Permanent opptak:** Skyv knappen til venstre (i retning til USB-porten) for permanent opptak. Lydopptakeren starter opptak med en gang og ta opp lyd til knappen settes til midten igjen.
- **Automatisk opptak:** Enheden er utstyrt med en lyd-sensor som utløser opptak når den oppdage lyd. I denne innstillingen blir opptak aktivert kun ved lyd. For å sette opp opptakeren for automatisk opptak skyv knappen til høyre (i retning til mikrofonen).

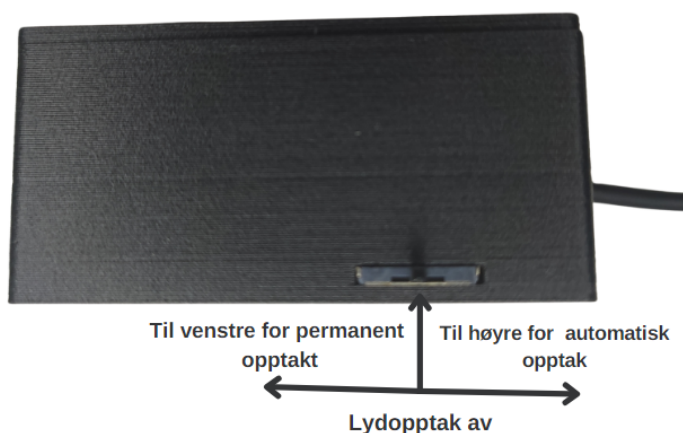

- **Avslutt lydopptak:** For å avslutte lydopptak sett knappen i midten. Dette må du også gjøre når du ønsker å hente ut lydfiler eller lade enheten.
- **Hente ut lydfiler:** Sett knappen i midten og koble enheten til USB-port på en datamaskin gjennom den medfølgende kabelen. Mappen til enheten skal komme opp med navnet BURAN 1200. Klikk gjennom mappen og finn fram til mappen VOICE hvor Lydfiler ligger inne. Lydfiler kan kopieres til datamaskin for sikre lagring og slettes fra enheten for å frigjøre lagringsplass for framtidige lydopptak.
- **Innstilling av dato/klokkeslett, kvalitet til lydopptak og lydsensor:** Inne i mappen til enheten ligger en fil «Setup» som gir mulighet for å sette opp dato/klokkeslett, kvalitet til lydopptak og lydsensor følsomhet. Her kan du endre parametrene for sensitivitet på automatisk opptak, opptak kvalitet og synkronisere dato og klokkeslett for fremtidige opptak. Kjør filen, så kommer opp oppsettet. I den venstre kolonnen (VOS-sensitivitet) velger du sensitivitet til automatisk opptak. Du kan endre den i 5 nivåer fra veldig høy til veldig lav. Jo høyere sensitivitet, jo raskere enheten oppdager lyd og tar opp. I den høyre kolonnen kan du velge opptak kvalitet. Det anbefales alltid å velge HIGH. Til slutt, sjekk om at dato og klokkeslett (hentet fra datamaskinen din) er korrekt. Deretter trykk på Save settings og koble enheten fra datamaskinen.

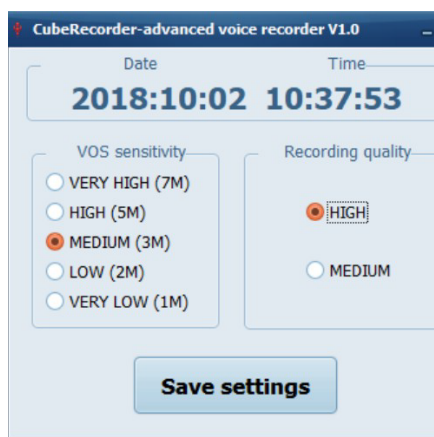

Lydoverføring (Lytte til lyd direkte)

Enheten er utstyrt med en GSM modul som lar deg høre lyd og samtaler rundt enheten i sanntid direkte. Modulen bruker GSM-nettverket (2G mobilnett) for å sende lyd. For denne funksjonen trenger du et nano SIM-kort i enheten. Når du ringer nummeret som hører til SIM-kortet, vil du høre lyd rundt enheten. Dette fungerer i området hvor det finnes god 2G mobildekning.

- **Anmerkning:** Denne funksjonen fungerer uavhengig av lydopptak. Det betyr at enheten kan både ta opp lyd og sende lyd sametidlig.
- **Sim-kort:** Du må bruke et vanlig nano sim-kort som fungerer i en hvilken som helst mobiltelefon. Du må slå av Pin-koden til sim-kortet før du setter inn i enheten. Dette kan gjøres ved å putte inn sim-kortet i en mobiltelefon og gå til sim-innstilling og fjerne Pin-sjekk.
- **Sett inn sim-kort:** Du må være oppmerksom når du setter inn sim-kortet i enheten. Legg enheten på bord slik at to magnet-kontakter viser oppover og mikrofonen er på venstre side. Putt sim-kortet inn i sim-porten med kontaktsiden opp og den hakkede hjørnet først inn. Bruk en nål for å trykke kortet inn i sim-porten. Hvis du vil fjerne sim-kortet, trykker du inn på kortet med nål for å løse ut kortet fra porten.
- **Slå på lydoverføring for direkte lytting:** Det finnes en knapp ved siden av sim-porten. Trykk og hold inn på denne knappen. Slip knappen snart indikatorlampen ved siden lyser. Indikatorlampen starter å blinke. Det betyr at enheten er satt opp for direkte lytting i sanntid.

- **Aktiver enheten for direkte lytting:** Først må legge inn ditt eget mobilnummer som administrator. Send SMS-koden fra din eget mobiltelefon til nummeret som hører til sim-kortet: **000#telefonnummer#** hvor du i stedet for telefonnummer i meldingen skriv ditt eget mobilnummer mellom de to # i SMS-koden (For eksempel: Hvis ditt eget mobilnummer er 99999999, blir den korrekte SMS-koden slik: 000#99999999#). Vent til du får SMS fra enheten: **Administrator is saved**. Etter du har fått meldingen fra enheten, kan du ringe fra ditt eget nummer til nummeret til sim-kortet og lytte direkte.
- **Sett enheten i sparemodus:** Enheten har muligheten til å spare batteri i sparemodus, sørg for å slå på denne modusen hver gang du slår på enheten. I sparemodus stopper enheten alle unødvendige prosesser, slår av den blinkende indikatorlampen og går inn i minimum strømbruk. For å slå på sparemodusen, send den følgende SMS-koden til enheten: **Link#0**
- **Slå av lydoverføring:** Hvis du vil slå av direkte lytting, trykker og hold inn på knappen ved siden av sim-porten til lampen slutter å blinke. Etter kort tid slukker seg lampen.
- **Anmerkning:** Hvis du har satt opp enheten i sparemodus, er lampen av, så du vet ikke om enheten er på eller av. For sjekke dette må du aktive indikatorlampen igjen ved å sende SMS-koden **Link#1**. Hvis enheten er på, får du en melding fra enheten og lampen lyser igjen og starter å blinke. Når enheten er av, reagerer den ikke på SMS-koden og du får ikke kontakt når du ringer enheten. Husk at enheten forbli utilgjengelig selv om enheten er på når det ikke finnes god nok 2G mobilnett i området.

Lokasjon Sporing

Enheten har muligheten til å lokalisere sin posisjon via GPS eller ved hjelp av telefon-basestasjoner. Hvis området har et sterkt GPS-signal, bruker enheten GPS for å sende sin nåværende posisjon. I dette tilfellet vil du få den nøyaktige posisjonen. Hvis enheten er i en garasje eller i et område hvor det ikke finnes GPS-signalet, vil du få informasjon på omtrentlig posisjon gjennom telefon-basestasjonene. For å sikre best mulig mottak av GPS-signalet, plasser enheten slik at bunnen av enheten viser oppover. På bunnen av enheten ligger også en annen mikrofon, som vil tillate enheten å ha god lyd mottakelse. For å få posisjon, send SMS-kode **999**. Enheten vil svare med en melding, som inneholde en link til Google Maps. Trykk på linken for å åpne kartet.

Anmerkning: Nøyaktig posisjonen vil du få, når enheten befinner seg i uteområde. Hvis enheten befinner seg i hus, vil du ofte få omtrentlig posisjon som ikke er nøyaktig. Dette skylder på at enheten ikke får kontakt med GPS signal.