




## WIFI-IP KAMERAMODUL FOR HEMMELIG INNBYGGING

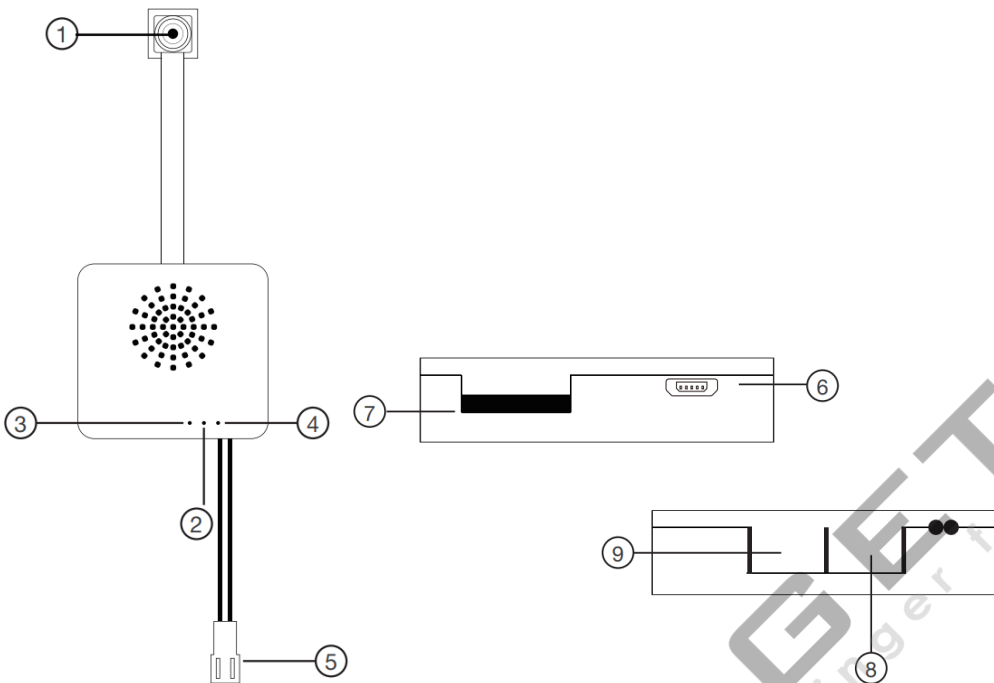

1. Kameralinse	2. Av/På indikator	3. Strøm indikator
4. WiFi indikator	5. Batteri-ledning	6. USB-port
7. Micro SD-kort sporet	8. AV/PÅ-knapp	9. Nullstilling knapp

Hurtigguide for oppsett (OBS! Ved oppsett må kamera og mobil må være nær til WiFi-router)

- **Steg 1:** Ta mobilen (smarttelefon eller nettbrett) du skal se LIVE kamera på. Koble mobilen til ditt trådløst WiFi-nettverk, og sjekk om mobil har tilgang på nett. Vær oppmerksom på at kamera støtter 2,4G WiFi. Hvis du har en dualbånd-router, må du velge 2,4G og ikke 5G.
- **Steg 2:** Last ned gratis app «TinyCam» fra App Store eller Google Play. TinyCam støtter Android-versjonen 8 og oppover, og iOS-versjonen 9 og oppover. **OBS! Du må laste ned app-en som heter "TinyCam", og ikke "TincyCam Pro" og ikke "TincyCam free"**
- **Steg 3:** Sett inn SD-kort i Micro SD-kort sporet, hvis du ønsker opptak.
- **Steg 4:** Koble kamera til batteri via batteri-ledningen, deretter koble kameraet til strøm gjennom USB-ladekabelen og en vanlig 5V mobillader.
- **Steg 5:** Vent ett minutt og sjekk om at alle Indikator-lampene lyser. Hvis Av/På eller WiFi indikatoren ikke lyser, må du trykke og holde på Av/PÅ knappen i 10 sekunder, så skal indikator for WiFi og Av/På-lyse..
- **Steg 6:** Vent inntil WiFi indikatoren lyser konstant. Deretter åpne WiFi innstilling på mobil. WiFi-en til kamera «HCAM...» skal komme opp på listen til tilgjengelige WiFi-enheter. Trykk på WiFi-en for å koble til kamera. Dobbeltsjekk om at WiFi til mobilen er koblet til WiFi-en til kamera. Hvis WiFi-en til kameraet ikke dukker opp etter 5 minutter etter du har koblet kameraet til strøm, må du trykke og holde inn på Nullstilling-knappen i 10 sekunder. Vent i ett minutt og sjekk om WiFi-en til kameraet kommer opp på WiFi-listen på mobil.

- **Steg 7:** Start app-en. Hvis en melding «Add» viser seg, trykk på Confirm/OK. Ellers trykk på  ikonet, deretter LAN search device, og trykk på Add. Så kameraet blir lagt inn i app-en.
- **Steg 8:** Trykk for å avspille kamera. En melding kommer opp for å endre passord. Velg OK eller Change. Old Password er 888888, deretter legg inn ditt passord og tast inn i feltet Change Password og tast inn passordet ditt igjen i feltet Password confirm. Deretter trykk på Confirm.
- **Steg 9:** Trykk for å spille direkteavspilling (LIVE video-strømming).
- **Steg 10:** Gå tilbake på forsiden ved å trykke på pilen øverst til vestre-hjørne.
- **Steg 11:** Trykk på  symbolet. Velg Wi-Fi Config,
- **Steg 12:** Trykk på SSID eller Wi-Fi name, og velg ditt lokalt Wi-Fi (navnet til din WiFi-router). Tast inn passordet til WiFi-routeren og trykk på Confirm.
- **Steg 13:** Slå av app-en, og vent ett minutt. Deretter sjekk om mobil sin WiFi er koblet til din WiFi-router.
- **Steg 14:** Start app-en og trykk på kamera for å starte direkteavspilling.
- **Steg 15:** Når kameraet ferdig satt opp, blinker WiFi indikatoren.

**Feilsøking:** Dersom kamera er offline, eller blir offline etter en stund, selv om du har konfigurert WiFi innstillingen korrekt, må du sjekke om opptakeren får strøm. Hvis strøm-indikatoren er av, må du koble opptakeren til direkte strøm eller batteriet. Du må også sjekke om WiFi-routeren er på, og WiFi-dekning er stabil i området hvor enheten er plassert. Hvis kamera er fortsatt offline, må du gå gjennom disse stegene:

- Slå av app-en og skru av og på enheten slikt: Trykk inn på Av/På knappen, så skal WiFi-indikatoren slukke. Deretter trykk en gang til på Av/På knappen, så skal WiFi-indikatoren lyse igjen.
- Hvis kamera er fortsatt offline, må du nullstille og kjøre WiFi-oppsetting på nytt. Se under Nullstilling.

**Nullstilling av kameraet:** Hvis kameraet skal installeres på en annen router eller kameraet fungerer ikke som det skal, må du nullstille det. Kamera må være koblet til strøm og alle indikator-lampene lyser. For å nullstille kameraet kan du gjøre det på to måter:

1. **Nullstilling gjennom App-en:** På innstillingene til Kameraet under Device Setting finner du «Reset Factory». Når du trykker på det, blir kameraet nullstilt, og alle innstillinger vil slettes. Hvis dette ikke er tilgjengelig i app-en, må enheten nullstilles fysisk gjennom Nullstilling-knappen.
2. **Nullstilling gjennom Nullstilling-knapp:** Trykk og hold inn på nullstillings knappen i 10 sekunder.

Etter nullstilling må du åpne app-en, fjerne kameraet fra der. Deretter må du legge inn kamera i app-en og sett opp mot din WiFi-router på nytt slik det er beskrevet ovennevnt i denne bruksanvisningen.