




TINYCAM SP026 - WIFI NATTKAMERA SKJULT I FALSK ROUTER

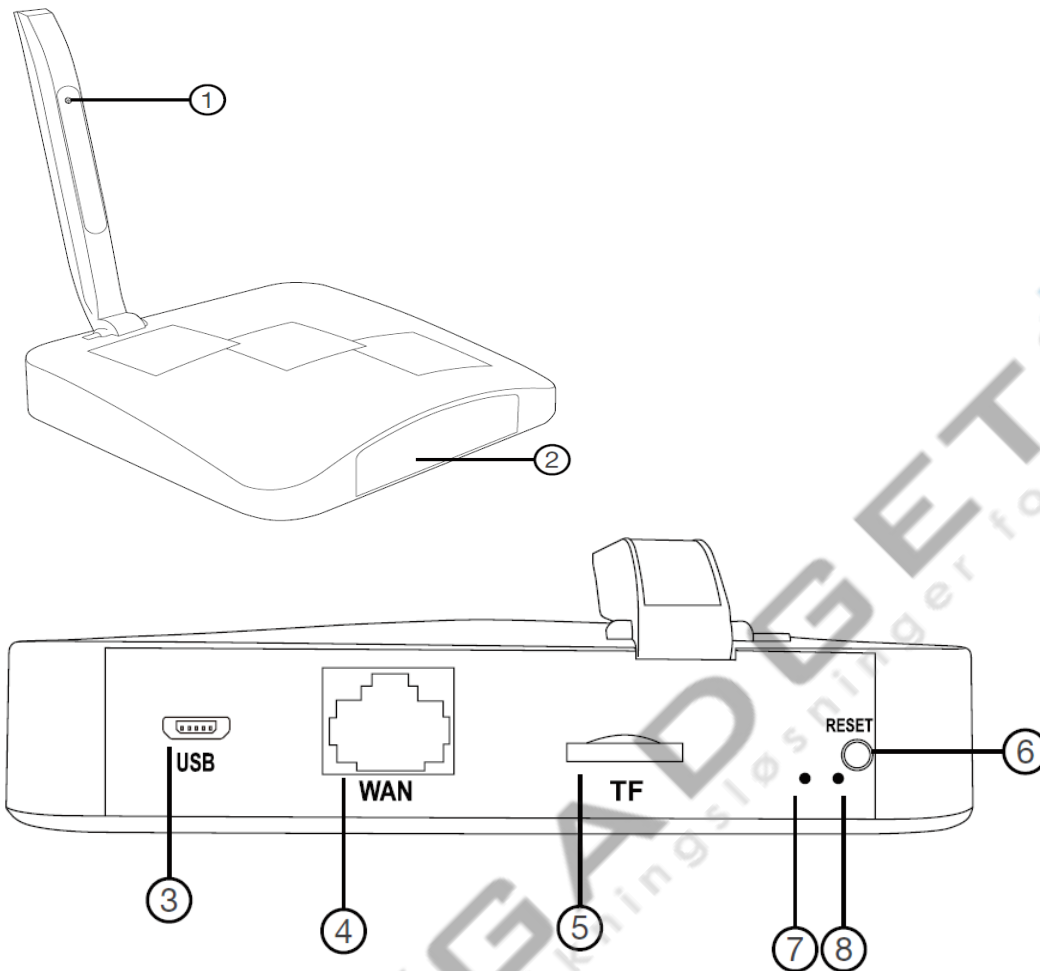

- | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1.Kamera | 2.Usynlig night vision led | 3.USB-strøm | 4.Falsk nettverk-port |
| 5.Micro SD-kort spor | 6. Nullstilling | 7.Strømindikator | 8.Wi-Fi indikator |

Hurtigguide for oppsett (**OBS!** Ved oppsett må kamera og mobil må være nær til WiFi-router)

- **Steg 1:** Ta mobilen (smarttelefon eller nettbrett) du skal se LIVE kamera på. Koble mobilens WiFi til ditt trådløst WiFi-nettverk, og sjekk om mobil har tilgang på nett. Vær oppmerksom på at kamera støtter 2,4G WiFi. Hvis du har en dualbånd-router, må du koble mobilens WiFi til 2,4G og ikke 5G.
- **Steg 2:** Last ned gratis app «TinyCam» fra App Store eller Google Play på mobilen (smarttelefon, nettbrett). "TinyCam" skal få tilgang til mobilens posisjon mens du bruker APP. TinyCam støtter Android-versjonen 8 og oppover, og iOS-versjonen 9 og oppover. **OBS! Du må bruke app-en som heter "TinyCam" fra "Yu Hao", og ikke "TINYCAM Pro" og ikke "TinyCam free"**
- **Steg 3:** Sett inn et mikro SD-kort i kortsporet, hvis du ønsker opptak.
- **Steg 4:** Koble enheten til strøm via USB-kabelen og 5V USB-lader (vanlig mobillader).
- **Steg 5:** Vent i 1 minutt. Strømindikatoren er på, og Wi-Fi indikatoren lyser med grønnfarget.

- **Steg 6:** Åpne WiFi innstilling på mobil. WiFi-en til kamera «HCAM...» skal dukke opp på listen til tilgjengelige WiFi-enheter. Trykk på WiFi-en for å koble til kamera. Dobbeltsjekk om mobilens Wi-Fi er koblet til kameras Wi-Fi. Hvis Wi-Fi til kamera «HCAM...» ikke dukker opp på listen av tilgjengelige enheter under WiFi-innstilling på mobilen etter 5 minutter du har koblet kameraet til strøm, må du sjekke om strømindikatoren lyser, og trykk og hold inn på nullstillings knappen i 5 sekunder. Vent i noen minutter og sjekk om WiFi-en til kamera dukker opp under Wi-Fi enheter på mobilen..
- **Steg 7:** Start app-en. Hvis en melding «Add» viser seg, trykk på Confirm/OK. Ellers trykk på  ikonet, deretter LAN search device, og trykk på Add. Kamera blir lagt inn i app-en.
- **Steg 8:** Trykk for å avspille kamera. En melding kommer opp for å endre passord, så velg OK eller Change. Old Password er 888888, deretter velg ditt eget passord og tast inn i feltet Change Password og tast inn passordet ditt igjen i feltet Password confirm. Deretter trykk på Confirm.
- **Steg 9:** Trykk for å spille direkteavspilling (LIVE video-strømming).
- **Steg 10:** Gå tilbake på forsiden ved å trykke på pilen øverst til vestre-hjørne.
- **Steg 11:** Trykk på  symbolet. Velg Wi-Fi Config,
- **Steg 12:** Trykk på SSID eller Wi-Fi name, og velg ditt lokalt Wi-Fi (navnet til din WiFi-router). Tast inn passordet til WiFi-routeren og trykk på Confirm.
- **Steg 13:** Slå av app-en, og vent noen minutter. Deretter sjekk om mobilens WiFi er koblet til Wi-Fi nettverket til routeren din.
- **Steg 14:** Start app-en og trykk på kamera for å starte direkteavspilling.

Feilsøking: Dersom kamera er offline, eller blir offline etter en stund, selv om du har konfigurert WiFi innstillingen korrekt, må du sjekke om enheten er koblet til strøm. Du må også sjekke om WiFi-router er på, og WiFi-dekning er stabil i området hvor enheten står. Hvis kamera er fortsatt offline, må du Omstart mobilen, hvor app-en er installert i. Start app-en på ny. Dersom kamera er fortsatt offline, må du nullstille kamera. Se nederst.

Nullstilling av kameraet: Hvis kameraet skal installeres på en annen router eller kameraet fungerer ikke som det skal, må du nullstille det. Kamera må være koblet til strøm og på. For å nullstille kameraet kan du gjøre det på to måter:

1. **Nullstilling gjennom App-en:** På innstillingene til Kameraet under Device Setting finner du «Reset Factory». Når du trykker på det, blir kameraet nullstilt, og alle innstillinger vil slettes. Hvis dette ikke er tilgjengelig i app-en, må enheten nullstilles gjennom REST-knapp.
2. **Nullstilling gjennom Reset-knapp:** Trykk og hold inn i 5 sekunder på nullstillings knappen.

Etter nullstilling må du åpne app-en, fjerne kameraet der. Deretter må du legge inn kamera i app-en og konfigurere kameraet mot ditt WiFi-router på nytt slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.