

## LOMMELYKT MED KAMERA

OBS! Enheten skal holdes unna vann og varme. Les gjennom denne bruksanvisning før bruk. Vare på bruksanvisningen for senere referanse.

**Med i pakken:**

- Lommelykt med kamera
- USB-kabel
- 5V lader
- Sykkelbrakett

**Oppsett**

**Steg 1:** Koble 5V laderen til lommelykten og strøm, og lad batteriet minst i 8 timer. Test om at LED-lampen lyser når LED-knappen trykkes.


**Steg 2:** Vri lommelykten i midten for å skille kameradelen fra batteridelen.

**Steg 3:** Putt inn et mikro SD-kort i kortinngangen (TF card slot). Kortinngangen har en fjær. Når kortet trykkes inn, blir det festet inn. For å ta ut kortet trykk på kortet, så låser det seg ut av kortinngangen. Kameraet støtter mikro sd-kort opp til 32GB.



**Steg 4:** Koble lommelykten til USB-inngangen på PC gjennom USB-kabelen. Åpne Windows Explorer (filutforskeren). Mappen til minnekortet skal vise seg under Computer som «Removable Disk».

**Steg 5:** Åpne Notepad på PC og tast inn aktuell dato og klokkeslett slikt: for eksempel 2020.06.06 13:30:00 hvis aktuell dato er 2020.06.25 og klokkeslett er 13:30:00. Lagre tekstfilen med navnet «time» i mappen til minnekortet. Deretter koble lommelykten fra PC.

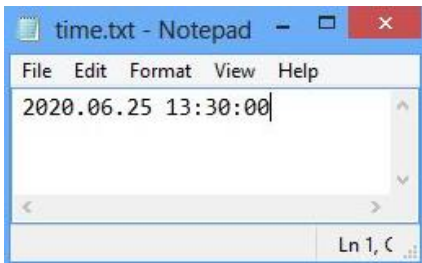

**Steg 6:** Skru på kameradelen til batteridelen. Test om at LED-lampen lyser når LED-knappen trykkes.

### Video- og stillbildeopptak:

**Steg 1:** Trykk og hold inn på ON/OFF knappen i 2 sekunder. Indikatorlampen lyser.

**Steg 2:** For å starte videoopptak sjekk først om at indikatorlampen lyser. Trykk og hold på opptaksknappen inntil indikatorlampen blinker to ganger. Indikatorlampen slukker, og videoopptak startes. For å stoppe videoopptaket trykk en gang på opptaksknappen. Indikatorlampen lyser igjen. Det har lagret video til minnekortet.

**Steg 3:** For å ta et stillbilde sjekk først om at indikatorlampen lyser. Trykk en gang på opptaksknappen. Indikatorlampen slukker og lyser igjen. Det har lagret et stillbilde til minnekortet.

**Steg 4:** For å slå av kameraet trykk en gang på ON/OFF knappen. Indikatorlampen slukker.

**Steg 5:** For å se opptakene må du sjekke først om at kameraet er slått av. Koble lommelykten til PC via USB-kabelen og åpne Windows Explorer (filutforskeren). Finn fram til mappen til minnekortet. Opptaksfilene ligger der.

**Feilsøking:** Hvis kameraet lager ikke noen videofiler, eller filer kan ikke åpnes. Sjekk disse punktene:

- Sjekk om at batteriet er fulladet.
- Sjekk om at indikatorlampen forholder seg som er beskrevet ovenfor under Video- og stillbildeopptak
- Formater minnekortet.