


SKJULT WIFI NATTKAMERA I PIR-SENSOR

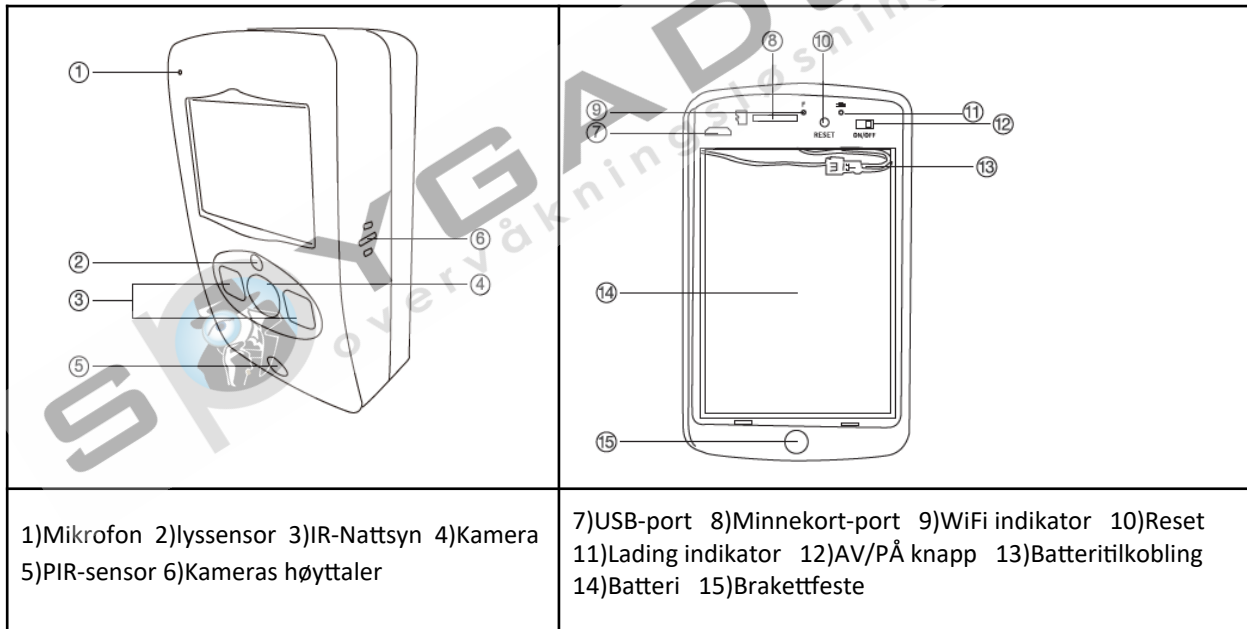

Hurtigguide

1. Last ned og installer app-en "CamSC" fra App Store eller Google Play. Gi tillatelse for "Notification", "Bluetooth" og "location" ved installasjon av app-en.
2. Åpne CamSC og velg ditt region (f.eks. Europa), og trykk på REGISTRATION.
3. Tast inn din e-post og et passord og trykk på "Send CAPTCHA". App-en sender en kode til din e-post.

4. Tast inn koden som du fikk på e-post, og huk av "CamSC service agreement", og trykk på REGISTRATION.
5. Ta av dekselet på baksiden, og fjern batteribeskyttelse. Sett inn et mikro SD-kort i minnekort-porten.
6. Koble kameraet til strøm gjennom den medfulgte ladekabelen og en 5V/2A mobillader.
7. Skyv AV/PÅ-knappen til ON.
8. Trykk og hold inn på RESET-knappen i 4 sekunder til du hører en pipetone.
9. Start app-en "CamSC" og trykk på + ikonet >> Smart Home >> Pairing Mode >> Trykk på device name >> Velg Wi-Fi nettverk >> tast inn passordet til Wi-Fi nettverket >> trykk på NEXT.
10. Enheten blir satt opp i ca. 10 sekunder.

RESET-knappens funksjoner

- Enheten blir restartet, når man trykker en gang.
- Enheten blir klar for Wi-Fi tilkobling, når man trykker og holder inn i 4 sekunder.
- Enheten blir resettet, når man trykker og holder inn i 6 sekunder (Enheten blir satt tilbake til fabrikktilstand).

Wi-Fi indikatorlyset


- Blå LED blinker, når enheten holder på å bli satt opp i Wi-Fi nettverk.
- Blå LED slukker, når enheten er ferdig satt opp.

Lading indikatorlyset

- Rød LED lyser, når enheten blir ladet.
- Rød LED slukker, når enheten er ferdig oppladet.




Wi-Fi Oppsetting

Steg 1: Last ned app-en "CamCS" fra App Store eller Google Play, og opprett en brukerkonto ved å trykke på REGISTRATION


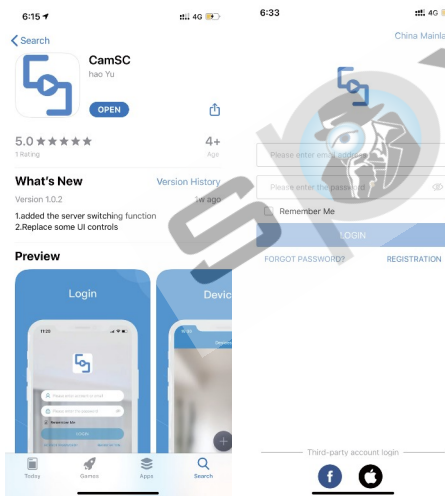



Steg 2: Ta av dekselet på baksiden, og fjern batteribeskyttelse. Sett inn et mikro SD-kort i minnekort-porten. Skyv av-på knappen til ON. WiFi indikatorlampen lyser blått.



Steg 3: Trykk og hold inn på RESET-knappen i 4 sekunder til du hører en pipetone. WiFi indikatorlampen blinker. Start app-en CamSC og trykk på +, deretter Smart Home, deretter, deretter på knappen «Pairing Mode».

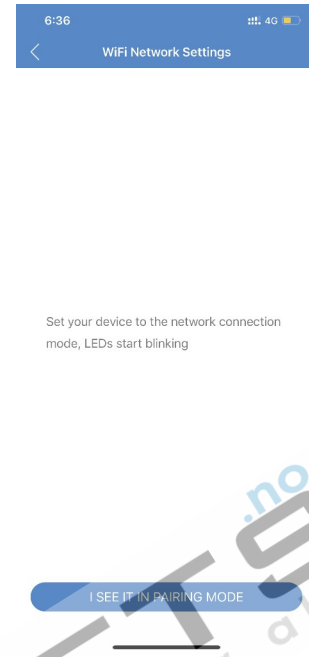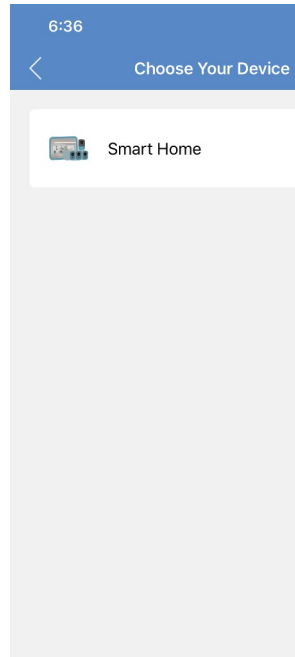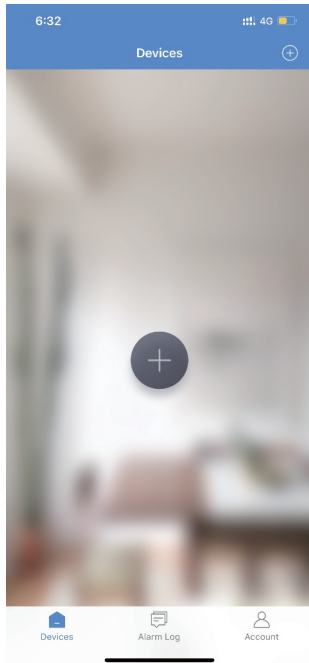

Steg 4: Trykk på WiFi-en til kamera med ID-navnet CAM-xxxxxx. Deretter velg ditt WiFi-nettverk under WiFi, og tast inn passordet til WiFi-nettverket ditt. Deretter trykk på Next. Vent 10 sekunder til konfigurasjon blir ferdig.

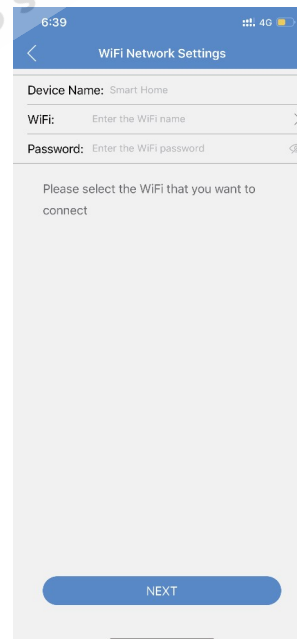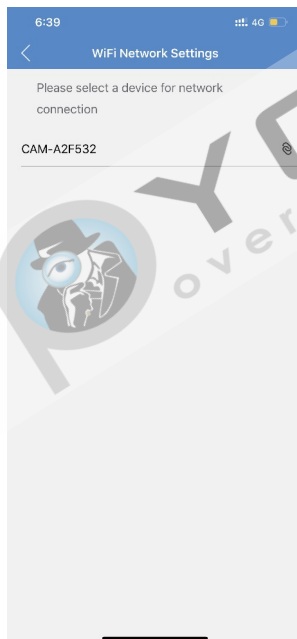

Steg 5: Trykk på  på den første siden av app-en, deretter velg Time Zone og oppdater Time Zone.

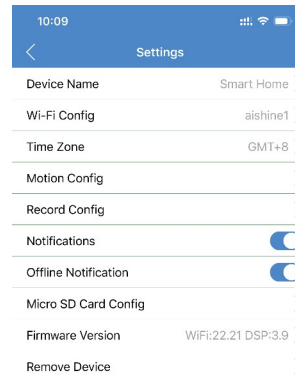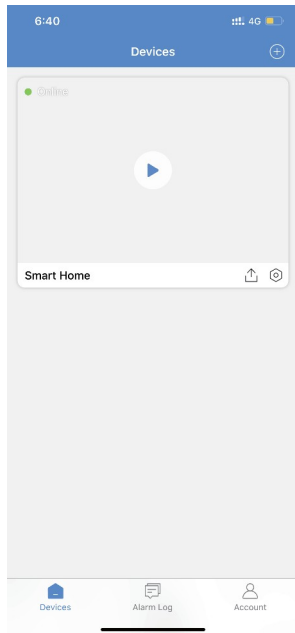

Push-varsel og opptak ved bevegelse:

- Kamera er alltid i standby-modus, hvis det ikke er noen bevegelse.
- Når kameraet oppdager bevegelse, blir et bildet tatt og sendt til mobil via en push-varsel. Deretter starter kameraet videoopptak på 15 sekunder. Lengde av videoopptak kan økes i app-en.
- Kameraet går i standby-modus igjen, hvis det ikke er noen bevegelse. (Merk: Kameraet tar opp så lenge det er bevegelse)

App funksjoner:

