BRUKSANVISNING

Eventuelle skader forårsaket av feil bruk kan ikke dekkes av garantien. Les nøye denne veiledningen for korrekt innstilling og bruk!

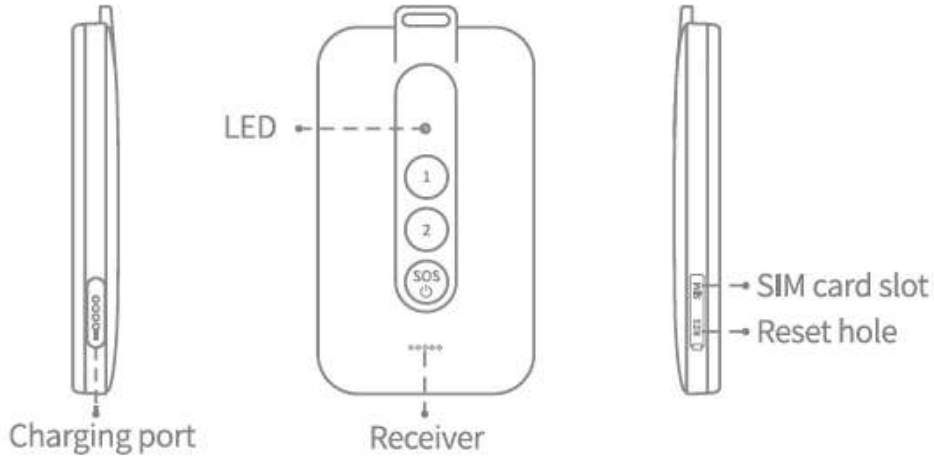

Opplading: Trackeren inneholder et oppladbart litium batteri. Trackeren skal lades minst i 24 timer for første gang. Koble trackeren til strøm gjennom USB-kabelen og en 5V USB lader. For lading, bruk kun den medfølgende ladekabelen. Under lading LED-lampen lyser rødt. Når LED-lampen lyser grønt, er enheten fullladet.

Sim-kort: Bruk et Nano-SIM som har datapakke, Anrop-ID aktivert og støtter for VoLTE (for tale over 4G). De fleste tale SIM har støtte for VoLTE. Pin-koden til sim-kortet må fjernes før det settes inn i trackeren. For å fjerne pin-koden må du putte kortet i en mobiltelefon og slå av pin-sjekk under sikkerhetsinnstilling.

Sim-kort

Hvis du kjøpte GPS-trackeren sammen med vårt data-SIM-kort, er datapakken allerede aktivert og klar til bruk. Det er bare å sette SIM-kortet i trackeren og slå den på. Vær oppmerksom på at datapakken er gyldig i ett år fra kjøpsdato. GPS-trackeren vil slutte å fungere hvis datapakken går tom eller gyldighetsperioden utløper. Husk derfor å fylle på data i tide for å unngå avbrudd i sporingen. Du kan bestille data-påfylling her: https://spygadgets.no/pafyll-data-sim

Dersom du bruker GPS trackeren med ditt eget simkort:

1. Bruk et mobiltelefon sim-kort som har funksjoner for tale og sms, dersom du ønsker å benytte deg av tovei-tale funksjonen.
2. Fjern Pin-koden til sim-kortet før bruk i trackeren.
3. Twilling-sim kan ikke brukes.
4. Ditt sim-kort må ha datatrafikk.

Slå på enheten: Etter at sim-kortet er installert og enheten er oppladet, går du ut til fritt område og hold inn på SOS-knappen i 2 sekunder, så spiller enheten en lydmelodi og slår seg på. **Anmerking: Det er viktig å slå på enheten utendørs, ellers kan det hende at enheten kobler seg til et Wi-Finettverk som kan føre til at sporingsenheten viser unøyaktig lokasjon.** Hvis enheten ikke slår seg på, sjekk om at SIM-kortet er satt inn korrekt og at trackeren er oppladet.

Slå av enheten: Trykk og hold inne i Reset-knappen som befinner seg inne i hullet ved siden av sim-porten i 2 sekunder.

Oppsett av enheten dersom du bruker ditt eget simkort: Hvis du bruker enheten for å høre lyd rundt enheten eller snakke med brukeren, må du bruke et tale sim-kort med eget nummer. Da må trackeren konfigureres mot mobilnettet til simkortleverandør for å få tilgang til mobildata-nettet. Du må først vite APN navnet til mobilnettleverandøren hvor du fikk simkortet fra. Forskjellige leverandører har forskjellige APN. Ta kontakt med sim-kortet leverandør og spør APN-navnet til sim-kortet for oppsett i eksterne enheter som GPS trackere. For å få enheten aktivert, må du sende en SMS melding som inneholder APN kode til trackeren. Meldingen er for eksempel: **APN,telenor#** hvis sim-kortet hører til Telenor sitt mobilnett.

Opprett brukerkonto: Last ned appen “TrackSolid Pro” fra APP Store eller Google Play. Start appen og aksepter alle apptillatelser og opprett brukerkonto ved å klikke på "Sign Up”.

- Klikk på Choose a country or region, og velg landet hvor enheten skal brukes.
- Skriv inn e-postadressen din og klikk " -> " ved siden av "Verification code" og TrackSolid Pro vil sende deg en e-post med en kode. Legg inn koden i “Verification code".
- Skriv inn et passord som må være mellom 8 og 16 tegn som består av bokstaver og sifre. Tast inn passordet en gang til i feltet Confirm Password. Huk av i boksen som står “I agree with…”.
- Når feltene er utfylt riktig, klikker du på "Submit", så blir du logget inn på appen.

Koble GPS Trackeren til TrackSolid Pro: Når du har logget inn på appen, må du koble din GPS tracker til appen.

- Klikk på "+"-knappen øverst til høyre i applikasjonen for å legge til enhet.
- Deretter klikker du på "[---]"-knappen og det vil åpne kameraet på mobiltelefonen din.
- Når kameraet har åpnet seg, skann IMEI-strekk-koden som står på produktboksen. Alternativt kan du taste inn IMEI nummeret manuelt. Klikk på "Add Device" og trackeren blir koblet inn i appen.

Funksjoner og knappebruk

Batteri-status: Trykk en gang på knapp 1 får å få avspille hvor mye prosent trackeren har lading.

Stemple inn og ut for ansatte

- Ansatte trykker og holder på knapp (1) i 3 sekunder for å stemple inn.
- Ansatte trykker og holder knapp (2) i 3 sekunder for å stemple ut. Enheten vil da stoppe funksjonene sine.

Telefonsamtaler med ansatte (hvis simkort har tale/sms funksjon): Når to arbeidsnumre er lagret i appen, kan brukeren trykke raskt to ganger på knapp 1 eller 2 for å ringe henholdsvis arbeidstelefon #1 eller #2.

Nødanrop- SOS (hvis simkort har tale/sms funksjon): Når nummeret til nødkontakt er lagret i appen, kan brukeren trykke raskt to ganger på SOS-knappen for å sende en nødmelding til appen og websystemet, og trackeren ringe opp nødnummeret.

Geofence (virtuelt gjerde): Du kan lage sirkulære eller rektangulære sikre soner via appen eller nettportalen. Hvis brukeren krysser inn eller ut sonen, vil du få opp et varsel i appen.

LED-indikatorer

Rød LED: Lyser fast under lading. Blinker 5 ganger hvis batterinivået er under 20 %.

Grønn LED:

- Lyser i 3 sekunder ved oppstart
- Lyser fast under samtale, slukkes når samtalen avsluttes
- Blinker 10 ganger ved nytt innkommende varsel
- Blinker 3 ganger når enheten mottar kommando fra server (hvis batteri > 20 %)
- Lyser i 3 sekunder ved normal forbindelse
- Blinker 5 ganger ved feil (f.eks. mangler SIM-kort eller nett)

Viser trackeren unøyaktig lokasjon?

Hvis det er et stort avvik mellom den aktuelle lokasjonen og lokasjonen som vises i appen, er det med høy sannsynlighet at trackeren har koblet seg til WiFi eller LBS. Sjekk i appen om at trackeren er på WiFi eller LBS. I dette tilfellet kan du deaktivere WiFi og LBS slik at trackeren skal koble seg kun på GPS. Send SMS koden **LBSWIFISW,0#** til nummeret som hører til sim-kortet. Ellers kan du sende denne koden via appen under “Command” - “User-defined” (dette må gjøres kun i appen, hvis et data-sim er i bruk).

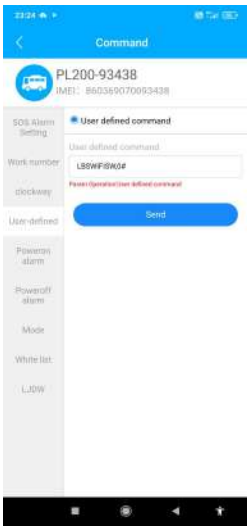

Forholdsregler ved bruk

Les dette kapittelet nøye før du bruker enheten, og følg instruksjonene nøye. Produsenten og selgeren tar ikke ansvar for skade eller problemer som skyldes feil bruk eller bruk i strid med denne manualen

Medisinsk utstyr og helseinstitusjoner

- Alle trådløse sendere, inkludert denne enheten, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er godt beskyttet.
- Hvis du eller noen i nærheten bruker medisinsk utstyr, bør du kontakte helsepersonell for å avklare om utstyret er skjermet mot radiosignaler.

Hvis brukeren har Pacemaker

- Hold enheten minst 16 cm unna pacemakere, særlig ved oppstart og i bruk.
- Ikke legg enheten i lommen i nærheten av brystet.
- Dersom det oppstår mistanke om forstyrrelse, slå av enheten umiddelbart.

Brannfarlige: Ikke utsett trackeren for ekstrem høy varme.

Driftsmiljø: Ikke bruk enheten utenfor det anbefalte temperaturområdet (−20 °C til +60 °C). Overoppheting kan føre til funksjonsfeil.

Batteribruk

- Ikke forsøk å åpne eller modifisere batteriet.
- Ikke kast trackeren i ild eller eksponer det for høye temperaturer.
- Risiko for overoppheting, brann eller eksplosjon ved høy varme.

Miljø og rengjøring

- Ikke utsett enheten for kraftige støt eller vibrasjoner.
- Slå av enheten før rengjøring. Bruk en tørr, myk klut.
- Ikke bruk lader på kjøkken, bad eller andre fuktige/varme steder.
- Oppbevar enheten avslått, tørt og ventilert når den ikke er i bruk.
- Ikke berør lader eller enhet med våte hender.