MQ-U350 Brukerhåndbok

USB-minne og taleopptaker

Sertifiseringsnr. :MSIP-REM-ESO-MQ-U350

Advarsel om bruk

* Vi er ikke ansvarlig for tap av opptak forårsaket av feil bruk eller andre grunner.
* Vi er ikke ansvarlig for skaden eller krav fra tredjepart forårsaket av bruken av dette produktet.
* Demontering, ombygging, støtskader, bruk på steder med lav eller høy temperatur, eller høy luftfuktighet kan være årsaken til svikt.
* Viktige opptak skal lagres ofte på PC.

Navn på hver del

ⓐLokk ⓑUSB-terminal ⓒLadeindikatorlampe ⓓKropp ⓔMirofon ⓕOpptaksbryter

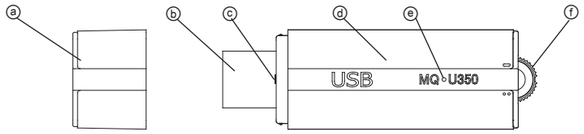

Lading

Ladetid: ca. 2 timer

* Dette produktet har innebygd oppladbart batteri.
* Vennligst lad batteriet før bruk.
* Når du åpner ⓐLokk og kobler ⓑUSB-terminalen til USB-porten på PC, er ⓒLadeindikatorlampe slått på og ladingen starter.
* Når ladingen er fullført, blinker ⓒLadeindikatorlampen.

Batteri indikator

* Når innspillingen starter eller kroppen skilles fra PC eller USB-adapter etter lading, indikerer lampen batteri ladning som gjennstår i tre trinn som varer 5 sekunder.

Lampeindikator	Slått av	Blinkende	Slått på
Batteri igjen	0~30%	30~70%	70~100%

Tilkobling til PC (PC O/S: Windows XP, Vista, 7, 8, 10)

* Når denne enheten er koblet til USB-porten på PCen etter at innspillingsbryteren er stoppet, gjenkjennes den som en flyttbar disk.
* For avspilling, bruk musikkavspillingsprogramvaren til PC-en.

** Forsiktig: Når du tar produktet ut av PC-en, må du huske å bruke "sikker fjerning av maskinvare". Hvis du fjerner USB-en med makt, kan det oppstå en alvorlig feil med produktet.

Format

* Når du formaterer MemoQ (flyttbar disk), blir alle produktdata slettet.

** Forsiktig: Den støtter bare formattypen FAT32. Hvis du bytter til annen type, kan ikke produktet fungere ordentlig.

** Forsiktig: Data som er slettet kan ikke gjenopprettes.

Korrelasjonstabell mellom opptakstid og tid hvor enheten ikke er i bruk

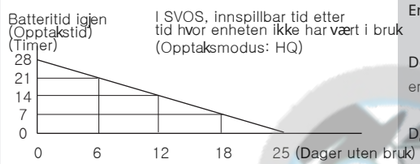

Enheten er ikke i bruk når ingen lyd blir tatt opp av SVOS innsilling

Dette produktet holder omtrent 25 dager (ca. 600 timer) når det ikke er i bruk. SVOS-modus i full ladetilstand. Feil kan oppstå.

Den venstre grafen er grafen for opptakstid og tid uten bruk.
Dager uten bruk blir kort proporsjonalt med opptakstiden

Spesifikasjoner

Model		MQ-U350		
Minne		8GB	16GB	32GB
Opptak	XHQ	ca, 144 t	ca, 288 t	ca. 576 t
	HQ	ca. 288 t	ca. 576 t	ca. 1152 t
Timer med batteribruk	XHQ	ca. 23 t		
	HQ	ca. 28 t		
SVOS		Ventende og ikke i bruk ca. 25 dager		
		Lydnivåfor innspilling: ca. 60 dB (A)		
Maks antall innspillingsfiler		9,999 filer		
Dimensjon, vekt		68(W) x 21(H) x 11(D)mm, 14.7g		
Batteritype		3.7V, Li-Polymer 180mAh		
Bruksmiljø		Temp:0~ 40℃, Fuktighet:20~80%		
Tilbehør		Brukerhåndbok		

Betalt tjeneste
- Feil forårsaket av uforsiktig bruk.
- Feil forårsaket av brukerens interne modifisering.
- Feil forårsaket av naturkatastrofer som brann, saltskader, flom, jordskjelv, osv.
- Feil utenfor garantiperioden.

Garanti

Produktnavn		USB-minne og taleopptaker
Model nr.		MQ-U350
Innkjøpsdato		
Innkjøpssted		
Tel.		
Annet.		
Garantiperiode		Ett år fra kjøpsdato
Customer	Navn	
	Addresse	
	Tel.	

NY Hvordan spille inn

Innstillinger før opptak
Tidsinnstillinger
- Innspillings lyd kvalitetsinnstilling
- SVOS-nivåinnstilling

Innspilling er mulig uten innstillinger (Grunninnstilling: Lydkvalitet-HQ, SVOS-0)

Tidsinnstilling

1) Etter USB-tilkobling på PC, utfør programmet for 'Tidsinnstillinger' lagret i produktet ved å dobbeltklikke og høyre vindu i "date_time.cfg Creator" vises.
2) Klikk på knappen "Start" i vinduet til "date_time.cfg Creator", og filen til "date_time.cfg" opprettes i produktet.
3) Skill produktet fra PC-en, og batterirester er indikert på ladelampeen og lampen blinker raskt og tidsinnstillingen er fullført.

Forsiktig-1. Dato og klokkeslett som er angitt på PC, blir satt opp automatisk. (Tid for å klikke på Start-knappen er satt opp når produktet skilles ut.)

Forsiktig-2. Når batteriet er utladet, initialiseres dato. Før innspilling, må du utføre tidsinnstillingen igjen og bruke den.

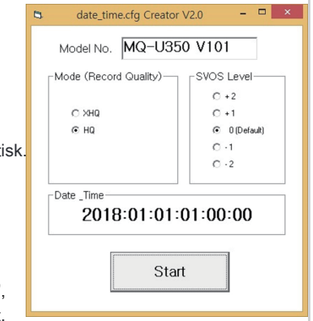

Lydkvalitetsinnstilling

* I modus (Opptakskvalitet) innenfor høyre vindu i "date_time.cfg Creator", Velg XHQ eller HQ og klikk på knappen "Start", og innstillingen er fullført.
* Grunninnstillingen er "HQ".

Minne		8GB	16GB	32GB
Innspillingstid	XHQ	ca. 144 t	ca. 288 t	ca, 576 t
	HQ	ca. 288 t	ca. 576 t	ca. 1152 t

* Opptakstid er standarden for minnekapasitet jellig fra timene med batteribruk (kontinuerlig opptakstid).

SVOS nivå

* Du kan stille inn lydvolumet for å starte opptak i lydoppdagelsesopptak.
* I SVOS-nivå i høyre vindu i "date_time.cfg Creator", velg en av "+2, +1, 0, -1, -2" og klikk på knappen "Start", og innstillingen er fullført.
* Grunninnstillingen er "0".
* Vennligst endre etter testing i henhold til sted og situasjon.

SVOS nivå				
-2	-1	0	+1	+2
(reager påhøy lyd) . . .		(Grunninnstilling) . . .		(reager pålav lyd)

Innspilling

* Når du vrir ⓕopptaksbytter til retningen 『▬』, **starter kontinuerlig opptak etter ca. 5 sekunder.**
* Når du vrir ⓕopptaksbytter til retningen 『▪▪』, **starter SVOS etter ca. 5 sekunder.**

I tilfelle med SVOS hvis det ikke er lyd i 1 minutt under innspilling, lagrer det innspillingen og venter og starter innspillingen automatisk igjen når lyd blir oppdaget. (Maksimal ventetid på ca. 25 dager)

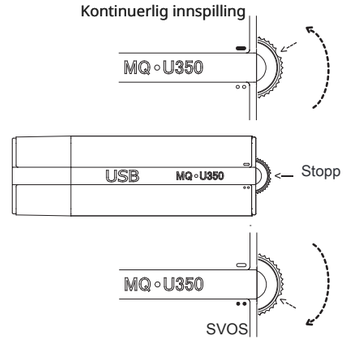

* Når du flytter ⓕopptaksbytter til midten, stopper innspillingen og gjeldende opptak lagres. Innspillingsfil lagres i mappen VOICE i et MP3 format.

* Ved kontinuerlig opptak er det mindre enn 5 timer med innspilling lagret i en fil og innspilling på mer enn 5 timer er delt og lagret i intervaller på 5 timer.

* Når innspilte filer overstiger 9.999, er det ikke mulig å ta opp mer. Vennligst slett unødvendige filer.

* Vi anbefaler kontinuerlig innspilling hvis du kan kontrollere opptakets start og stopp med bryteren og vi anbefaler SVOS-innspilling når du installerer taleopptaker på et bestemt sted og ikke kan kontrollere opptakets start og stopp.

Innspilling over lang tid (bruk av ekstern strøm)

* Når du kobler den til PC eller USB-adapter under innspilling, kan du ta opp over lang tid. Mens du tar opp i lang tid, blinker indikatorlampeni løpet av 5 sekunder og du kan ta opp så langt minnet rekker.