




TINYCAM WS06 - VÆRSTASJON MED SKJULT WIFI-IP KAMERA

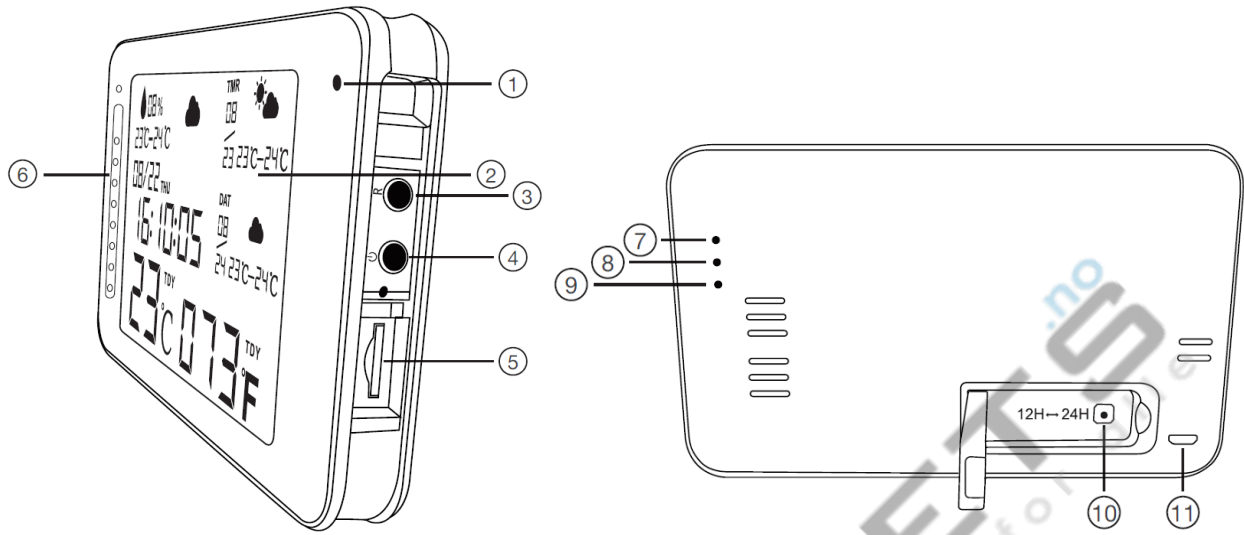

- 1.Kamera 2.Skjerm 3.Nullstillings knapp 4.AV/PÅ knapp 5.Mikro SD-kort 6.IR-lamper
 7.Ladeindikator 8.Wi-Fi indikator 9.strømindikator 10.Knapp til slå av/på skjerm 11.USB inngang

Hurtigguide for oppsett (OBS! Ved oppsett må kamera og mobil må være nær til WiFi-router)

- **Steg 1:** Ta mobilen (smarttelefon eller nettbrett) du skal se LIVE kamera på. Koble mobilen til ditt trådløst WiFi-nettverk, og sjekk om mobil har tilgang på nett. Vær oppmerksom på at kamera støtter 2,4G WiFi. Hvis du har en dualbånd-router, må du velge 2,4G og ikke 5G.
- **Steg 2:** Last ned gratis app «TinyCam» fra App Store eller Google Play. TinyCam støtter Android-versjonen 8 og oppover, og iOS-versjonen 9 og oppover. **OBS! Du må bruke app-en som heter "TinyCam" fra "Yu Hao", og ikke "Tincyam Pro" og ikke "Tincyam free"**
- **Steg 3:** Sett inn Mikro SD-kort i SD-kort sporet, hvis du ønsker opptak.
- **Steg 4:** Plugg kablen inn på USB inngangen, og koblen kablen til laderen. Koble laderen til strøm.
- **Steg 5:** Vent 5 minutter og åpne WiFi innstilling på mobil. WiFi-en til kamera «HCAM...» skal dukker opp på listen til tilgjengelige WiFi-enheter. Trykk på WiFi-en for å koble til kamera. Dobbeltsjekk om WiFi på mobil er koblet til WiFi-en på kamera. Hvis WiFi-en til kamera ikke dukker opp på listen av tilgjengelige enheter under WiFi-innstilling på mobilen etter 5 minutter du har koblet kameraet til strøm, må du trykke og hold inn på AV/PÅ knappen i 2 sekunder, deretter trykk og hold inn på nullstillings knappen i 5 sekunder. Vent i 1 minutt og sjekk om WiFi-en til kamera dukker opp på WiFi-listen på mobil.
- **Steg 6:** Start app-en. Hvis en melding «Add» viser seg, trykk på Confirm/OK. Ellers trykk på  ikonet, deretter LAN search device, og trykk på Add. Så kamera blir lagt inn i app-en.
- **Steg 7:** Trykk for å avspille kamera. En melding kommer opp for å endre passord. Velg OK eller Change. Old Password er 888888, deretter velg ditt eget passord og tast inn i feltet Change Password og tast inn passordet ditt igjen i feltet Password confirm. Deretter trykk på Confirm.
- **Steg 8:** Trykk for å spille direkteavspilling (LIVE video-strømming).
- **Steg 9:** Gå tilbake på forsiden ved å trykke på pilen øverst til vestre-hjørne.
- **Steg 10:** Trykk på  symbolet. Velg Wi-Fi Config,

- **Steg 11:** Trykk på SSID eller Wi-Fi name, og velg ditt lokalt Wi-Fi (navnet til din WiFi-router). Tast inn passordet til WiFi-routeren og trykk på Confirm.
- **Steg 12:** Slå av app-en, og vent ett minutt. Deretter sjekk om mobil sin WiFi er koblet til WiFi-routeren.
- **Steg 13:** Start app-en og trykk på kamera for å starte direkteavspilling.

Feilsøking: Dersom kamera er offline, eller blir offline etter en stund, selv om du har konfigurert WiFi innstillingen korrekt, må du sjekke om batteriet er ladet, og koble enheten til strøm. Du må også sjekke om WiFi-router er på, og WiFi-dekning er stabil i området hvor enheten er plassert. Hvis kamera er fortsatt offline, må du gå gjennom disse stegene:

- Omstart mobilen, hvor app-en er installert i. Start app-en på ny.
- Slå av app-en og skru av og på enheten slikt: Skyv ON/OFF knappen til OFF, og deretter til OFF, vent 5 minutter og start app-en på ny.
- Hvis kamera er fortsatt offline, må du nullstille og installere på ny. Se under Nullstilling.

Nullstilling av kameraet: Hvis kameraet skal installeres på en annen router eller kameraet fungerer ikke som det skal, må du nullstille det. Kamera må være koblet til strøm og på. For å nullstille kameraet kan du gjøre det på to måter:

1. **Nullstilling gjennom App-en:** På innstillingene til Kameraet under Device Setting finner du «Reset Factory». Når du trykker på det, blir kameraet nullstilt, og alle innstillinger vil slettes. Hvis dette ikke er tilgjengelig i app-en, må enheten nullstilles gjennom REST-knapp.
2. **Nullstilling gjennom Reset-knapp:** Trykk og hold inn i 5 sekunder på nullstillings knappen.

Etter nullstilling må du åpne app-en, fjerne kameraet der. Deretter må du legge inn kamera i app-en og sett opp mot din WiFi-router på nytt slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.