

Oversikt

Gratulerer med ditt kjøp av Zetta Z15 mini kamera! Det er et intelligent kamera med flerfunksjonell utløser og flere automatiske av/på modus. Dette kameraet kommer med innebygget oppladbart batteri som kan filme opp til 10 timer sammenhengende video og lyd under normal bruk og stand-by modus i over 4 måneder når utløser er aktivert. Ved å plugge inn 5V DC adapteren kan den oppnå 168 timer sirkulært opptak.*

* Faktisk levetid og ytelse kan variere avhengig av bruk og innstillinger; batteri kan ikke byttes ut.

Funksjoner

Sirkulært opptak – overskrivende opptak når minnekortet er fullt

Tidsstempel – legg tidsstempel på videoen

Planlegg opptak – angi et klokkeslett for å automatisk slå av/på opptak, 7-dagers sirkulært

Vibrasjonsaktivert opptak – velg for å kun ta opp når vibrasjoner blir oppdaget

Bevegelsesaktivert opptak – velg for å kun ta opp når bevegelser blir oppdaget

Lydaktivert opptak – velg for å kun ta opp når lyd blir oppdaget

Automatisk av/på modus – velg mellom forskjellige automatisk av/på scenarier

Valgbart dag/nattmodus – velg mellom dag eller nattmodus for å tilpasse ditt miljø

Auto filoppdeling uten stopp – del opp filer uten stopp etter 10 / 15 / 20 minutter

Orientering – bruk når kameraet snus opp ned.

Valgbar oppløsning – opptak i 1280x720(720p) eller 640x360(360p) video og lyd

Justerbar bildefrekvens – Valgbar mellom 5fps og 20fps for å spare plass på minnekortet

Konfigurerbar videokvalitet – høy / medium / lav

Støtter maks 64GB microSD(TF) kort (for bedre ytelse, bruk et kort med klasse 10 eller over og formatter kortet til kun FAT32 før bruk)

Innhold

Vennligst pakk ut det intelligente sikkerhetskameraet og kontroller at følgende er inkludert:

HD Sikkerhetskamera

5V DC Adapter


USB 2.0 Kabel

Hurtigmanual

Merk at DVR Widgetet ikke er inkludert i pakken, vennligst last ned fra

www.spycameracctv.com/spyzdvr

Zetta Z15 på sikt

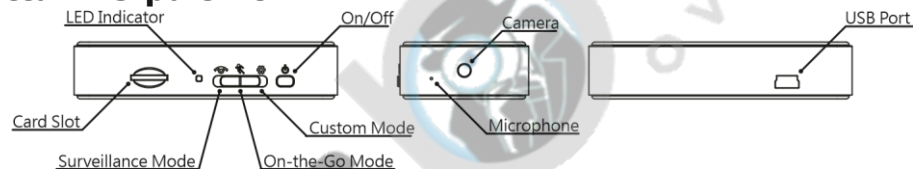

Ladning

Kameraet kommer med et internt oppladbart batteri. For å bruke videokameraet for første gang eller etter lang tid uten bruk, husk å lade batteriet i minst 6 timer og synkronisere tiden ved hjelp av Zetta Widgeten (se avsnittet «DVR Widget»). Du kan lade kameraet gjennom USB porten på PC-en din eller med DC adapteren.

For å lade batteriet gjennom USB porten, koble USB kablen til USB porten til PC-en og kameraet. For detaljer, vennligst se statusen nedenfor. Kameraet fungerer som masselagringsenhet, du vil ikke kunne ta opp video når kameraet er tilkoblet til PC.

For å lade batteriet gjennom DC adapteren, koble DC adapteren til kameraet. For detaljer, vennligst se statusen nedenfor. Videre vil du også kunne ta opp video mens det lader, avhengig av modus.

Opptak

Strømknappen befinner seg på høyre side av kameraet. Den kan slå kameraet av eller på.

Start opptak

Trykk og hold inne strømknappen til den grønne lysdioden lyser (ca. 2 sekunder), og slipp deretter knappen. Når du ser at den grønne lysdioden blinker betyr det at kameraet filmer. Ellers se statusen nedenfor.

Stopp opptak

Trykk og hold inn på strømknappen til den oransje lysdioden slukkes (ca. 2 sekunder).

ADVARSEL: Slå av kameraet før du fjerner kortet!

Status

Uten DC adapter

Grønn LED på: kameraet er på

Grønn LED blinker: vanlig opptak

Green / Rød LED blinker periodisk: lavt batteri og filmer

Rød LED på: ingen kort, feil med kort, lavt batteri eller fullt kort (ikke i sirkulært opptak)

DC adapter plugget inn

Oransje LED på: Holder på med å lade

Grønn LED på: ladning fullført

Rød LED på: ingen kort, feil med kort eller fullt kort (ikke under sirkulært opptak)

Koblet til PC

Oransje LED på: Holder på med å lade

Grønn LED på: ladning fullført

Modusvalg

Velg mellom «Surveillance Mode», «On-the-Go Mode» og «Custom Mode». Forhåndsinnstilling står i parentes. **Merk: For konfigurering av «Custom Mode», vennligst bruk DVR Widgeten til å endre innstillingene. Widgeten kan lastes ned fra www.spycameractv.com/spyzdvr**

For å få kameraet til å bruke de tilpassede innstillingene må du sette modusknappen på "Custom Mode" før du bruker kamera.

| | Surveillance | On-the-Go | Custom Mode |
|-----------------------------------|--------------|-----------|---|
| Videokvalitet* | Høy | Høy | (Høy) / Medium / Lav |
| Resolution* | 640x360 | 1280x720 | (1280x720) / 640x360 |
| Bildefrekvens* | Høy | Høy | (Høy) / Lav |
| Innendørs belysning | 50Hz | 50Hz | (50Hz) / 60Hz / Utendørs |
| Dag / Natt Modus | Dag modus | Dag modus | (Dag modus) / Natt modus / Auto bytting |
| Orientering | Normal | Normal | (Normal) / Opp ned |
| Tidsstempel | Aktiver | Aktiver | (Aktiver) / Deaktiver |
| Sirkulært opptak | Aktiver | Deaktiver | (Aktiver) / Deaktiver |
| Splitt fil tid (min) | 20 | 15 | 10 / (15) / 20 |
| Mikrofon | Aktiver | Aktiver | (Aktiver) / Deaktiver |
| LED | På | På | (On) / Off |
| Stemmeutløser sensitivitet*** | Deaktiver | Deaktiver | Høy / Medium / Lav / (Deaktiver) |
| Vibrasjonsutløser sensitivitet*** | Deaktiver | Deaktiver | Høy / Medium / Lav / (Deaktiver) |
| Vibrasjon stand-by modus | N/A | N/A | Hurtigvekking / (Strømsparing) |
| Bevegelsesutløser sensitivitet*** | Deaktiver | Deaktiver | Høy / (Medium) / Lav / Deaktiver |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--|
| Auto On / Off | Deaktiver | Deaktiver | Car-activate Recording / Car-stop Recording / Car-activate and Car-stop Recording / Schedule Recording / (Disable) |
|---------------|-----------|-----------|--|

Når enheten er koblet til sigarettene i bilen gjennom 5V biladapteren & auto On/Off modus er valgt: Car-activate Recording: Opptak startes når bilen starter. Car-stop Recording: Opptak stoppes når bilen slås av. Car-activate and Car-stop Recording: Opptak starter når bilen starter og fortsetter å ta opp etter at bilen er slått av, i denne innstillingen må kamera slås av manuelt.

*For lengst mulig opptakstid, sett Videokvalitet til Lav, Oppløsning til 640x360 og Bildefrekvens til Lav. Kameraet kan fungere som en digital stemmeopptaker.

** Dersom et opptak pågår kan du ikke bytte mellom moduser.

*** Om utløser er aktivert vil kameraet filme i 10 sekunder etter oppstart. Deretter vil det gå over i stand-by. Dersom det er aktiviteter, vil det fortsette å filme til det ikke finnes noen aktivitet lengre. Etter det vil det filme i ytterligere 5 minutter og så gå tilbake i stand-by.

DVR Widget

For å synkronisere tiden og tilpasse innstillinger, last ned DVR Widgeten for både Windows og MAC OSX systemer fra SpyCameraCCTV nettsiden: www.spycameractv.com/spyzdvr

MERK: Om tiden som vises er år 2026 eller senere på grunn av tap av sanntidsklokke, vil ikke tiden vises på videoen selv om tidsstempel er aktivert. Vennligst bruk widgeten til å synkronisere tiden på nytt og slett filer fra 2026 eller senere!

Minimum Systemkrav

Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, Mac OS X (masselagrings klasse)
Windows Media Player eller noen annen tilsvarende videoavspiller

Koble til PC

For å koble kameraet til PC-en, følg disse instruksjonene:

- 1 Koble den største enden av USB kablet inn i en tilgjengelig USB port på PC-en.
- 2 Koble til den mindre enden av kablet i USB porten til kameraet.
- 3 Kameraet vil vise seg under denne PC-en i filutforsker (Windows Explorer)

Firmware oppgradering

Vi legger ut nye Firmware med forbedringer eller nye funksjoner. Vennligst besøk www.spycameractv.com for å sjekke.

Teknisk støtte

Dersom du trenger hjelp, ring gjerne vårt support-team for teknisk brukerstøtte på +47-95017275 eller send oss en e-post til post@spygadgets.no

Miljøkrav

Oppbevaringstemperatur: 0° til 45°C
Driftstemperatur: 0° til 45°C

Garanti

Vennligst sjekk vårt nettside: <https://spygadgets.no/kjoepsbetingelser> for fullstendig informasjon om garanti.

FCC Sertifikat

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglementet.

1. Denne enheten kan ikke skape skadelige forstyrrelser, og
2. Dette utstyret har blitt testet og vises å overholde begrensningene for en digital enhet av Klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglementet. Disse grensene er ment for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse i en boliginstallasjon.